

JANNY MT



MODULES INDIVIDUELS D'ATMOSPHERE CONTRÔLÉE

Körte



Körte

- Eladási időtartam növelése
- Íz- és színminőség megőrzése
- Súlyvesztés elkerülése (kevesebb, mint 2%)

Javaslatok: szedés

- Húskeménység és savtartalom ellenőrzése a szüret megkezdése előtt.
- A tároláshoz lehetőleg az első korai körték kerüljenek az SZL-Konténerbe..

Fajta	Optimális °C	Szedési keménység	Eltarthatóság hagyományos hűtéssel	SZL-Konténer
Conférence	-1 - 0	6 - 7 kg/0.5 cm ²	5 - 6 hónap	6 - 7 hónap
Doyenné du Comice Louise Bonne	0	5 - 6 kg/0.5 cm ² 6 - 7 kg/0.5 cm ²	4 - 5 hónap	5 - 7 hónap
Williams	-1	7.5 - 8.5 kg/0.5 cm ²	2 - 3 hónap	3 - 4 hónap

Főbb adatok az SZL-Konténer használatakor

- Használja a 610 TC6 modult: láda: **610 litres + fedél TC 6**
- Helyezzen aládába: **300 Kg**-ot szabadon
- Tegyen egy 10kg-os zsák Ca(OH)_2 -t a **Conférence** körtéhez
- Tegye hűtőkamrába a ládát: **0°C**
- Hűtse a ládát nyitva, míg a gyümölcs eléri a tároláshoz szükséges 0°C-ot
- Zárja rá a fedelet: **TC 6**
- Ellenőrizze, hogy a kívánt értékek stabilizálódtak: O_2/CO_2 (**10 ; 15 nap**)
- Tárolja legfeljebb **210 napig**.
- Nyissa fel a ládákat
- Hagyja **24 órán át** nyitva a fedelet normál hőmérsékleten, hogy újra elérje a környezeti hőmérsékletet

	Hőmérséklet C°	O ₂ %	CO ₂ %
Hagyományos hűtés	0 C°	21	0
SZL-Konténer	0 C°	2 - 5	1 - 5
SZL-Konténer+Ca(OH) ₂	0 C°	2 - 5	0 - 1

Fajták:


Conférence

Doyenné du Comice

Louise Bonne

Williams

Ideális görbe

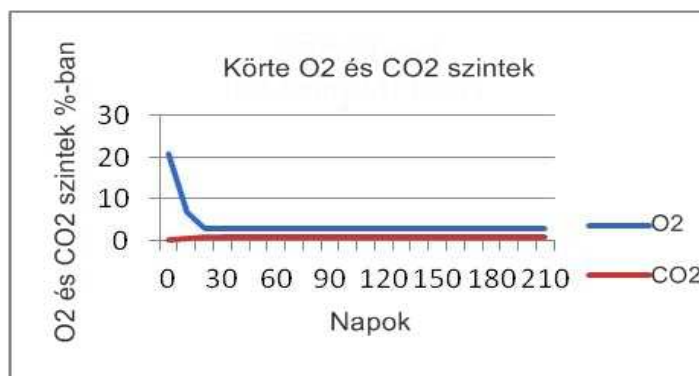

Thermo-Gold Kft.
H-2800 Tatabánya, Mártírok út 83.
Tel/Fax: +36/34-336-695
Mobil: +36/30-9-375-374
E-mail: office@thermo-gold.hu
Honlap: www.thermo-gold.hu

A szintek Tiempo Test mérőszköz méréseivel értelmezendők